


Datenblatt / Anleitung

Modell: **RF6G-SNIFFER Rev.0**



> 500 Peek – Zähler

> 500 Mittelwert - Zähler

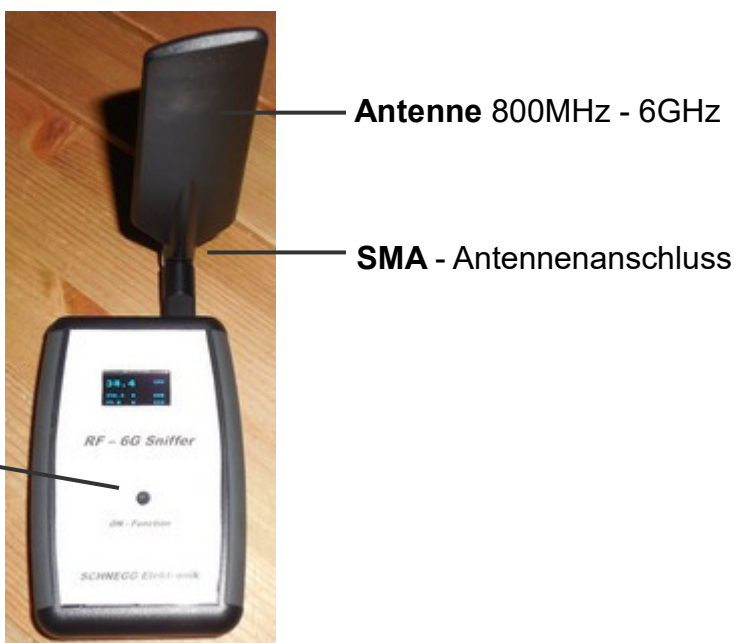

Ein kurzer Tastendruck schaltet die Menüfunktionen durch.
Ein längerer Tastendruck aktiviert die Menüfunktionen.

Bei aktivierter Pieperfunktion, erfolgt ein Piepton sobald $500\mu\text{W}/\text{m}^2$ überschritten werden.
Der Alarmzähler wird entsprechend beim überschreiten von $500\mu\text{W}/\text{m}^2$ erhöht.

Die Zählerstände können im Menü CAV durch längeren Tastendruck gelöscht werden.

Das Gergerät schaltet sich automatisch nach ca. 150 Sek. Ab, wenn keine Taste betätigt wird.

Technische Daten:

Frequenzbereich, 1MHz bis 6GHz, je nach verwendeter Antenne

Stromverbrauch, ca. 80mA

Messbereich, $0\mu\text{W}/\text{m}^2$ bis $9999\mu\text{W}/\text{m}^2$